

Heizkostenverteiler ablesen

Wie lese ich meine Heizkostenverteiler selbst ab ?

Nicht Stichtagsprogrammierte Geräte


Ablesung zum Abrechnungsende:

Lesen Sie nach dem Abrechnungsende die Gerätenummer und den aktuellen Verbrauchswert (**Anzeigewert**) am Gerät ab.

Zwischenablesung:

Lesen Sie am Aus- bzw. Einzugstag die Gerätenummer und den aktuellen Verbrauchswert (**Anzeigewert**) am Gerät ab.

Anzeigen am Siemens Heizkostenverteiler:

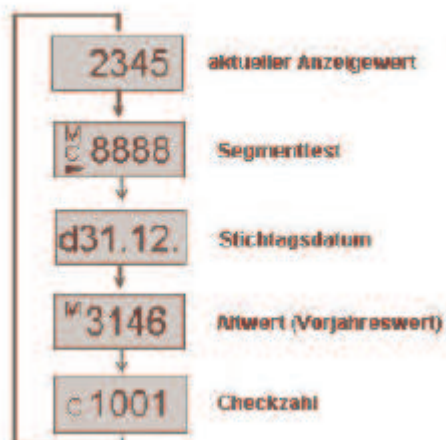

Gerätenummer:

Die Gerätenummer finden Sie i.d.R. auf der Gehäuse-Frontseite des HKV.

Heizkostenverteiler im Funksystem:

Funksysteme werden vor Ort oder vollautomatisch per GSM / Breitbandkabel usw. ausgelesen. Hier können Sie oben angeführte Ableseverfahren zur Eigenkontrolle anwenden.